

Mode d'emploi

1 Consignes de sécurité



Le montage et le raccordement d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Risque d'électrocution. L'appareillage n'est pas adapté pour la déconnexion.

Risque d'électrocution. La tension de commande de 1 à 10 V est une basse tension fonctionnelle TBTF et peut se situer sur le potentiel réseau. Lors de l'installation, veiller à la séparation sûre des systèmes TBTS/TBTP. Pour débloquer les lampes raccordées, couper les circuits de tension réseau ainsi que de commande.

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

2 Conception de l'appareillage

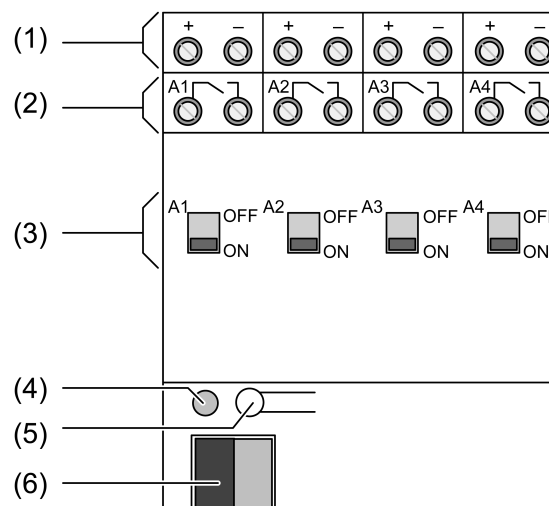


Figure 1

- (1) Raccordement des entrées de commande
- (2) Raccordement des sorties de commutation
- (3) Interrupteur coulissant/Affichage d'état
- (4) LED de programmation
- (5) Touche de programmation
- (6) Raccordement du KNX

3 Fonctionnement

Informations sur le système

Cet appareil est un produit du système KNX et correspond aux directives KNX. Il est nécessaire de disposer des connaissances détaillées en suivant les formations KNX.

Le fonctionnement de l'appareil dépend du logiciel. Les informations détaillées concernant les versions de logiciel et le fonctionnement ainsi que le logiciel lui-même sont indiquées dans la base de données du fabricant. La programmation, l'installation et la mise en service de l'appareillage s'effectuent à l'aide d'un logiciel homologué KNX. La base de données des produits ainsi que des descriptions techniques sont disponibles à tout moment sur notre site Internet.

Usage conforme

- Commutation et réglage de la luminosité pour les éclairages avec contrôleurs à interface 1 - 10 V.
- Commutation de consommateurs électriques
- Montage sur profilé chapeau dans un répartiteur secondaire selon la norme EN 60715

Caractéristiques produits


- Actionnement manuel des relais indépendamment du bus
- Commutation de charges capacitives et par conséquent courants d'activation plus élevés
- Affectation flexible des entrées de commande aux sorties de commutation, par ex. pour la commande de lampes RGBW
- Fonctionnement des sorties de commutation comme actionneur de commutation
- Raccordement de différents conducteurs externes
- Pas d'alimentation électrique supplémentaire requise
- Retour d'informations de l'état de commutation et de la valeur de luminosité
- Affichage de la position de commutation
- Fonction de rodage des lampes à fluorescence
- Comportement d'activation et de variation réglable
- Fonctions de minuterie : temporisation d'activation, temporisation de désactivation, commutateur d'éclairage d'escalier et fonction d'avertissement
- Intégration dans les scènes de lumière
- Compteur d'heures de fonctionnement

4 Utilisation

Commutation manuelle des contacts de relais

L'état des relais est indiqué par les interrupteurs coulissants (3) sur la face avant de l'appareil (Figure 1). Ils servent simultanément à la commande manuelle des sorties de relais avec un outil adapté.

- Déplacer l'interrupteur coulissant en position **ON**.
Le contact de relais se ferme, le consommateur est activé.
- Déplacer l'interrupteur coulissant en position **OFF**.
Le contact de relais s'ouvre, le consommateur est désactivé.

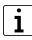 Les sorties verrouillées au moyen du logiciel peuvent tout de même être actionnées manuellement.

5 Informations destinées aux électriciens spécialisés

5.1 Montage et branchement électrique



DANGER!

Risque de choc électrique au contact des pièces conductrices.

Un choc électrique peut entraîner la mort.

Avant de travailler sur l'appareil, couper tous les disjoncteurs de protection reliés.

Les pièces avoisinantes sous tension doivent être recouvertes.

Montage de l'appareil

Respecter la plage de température. Assurer un refroidissement suffisant.

- Monter l'appareil sur le rail DIN. Les bornes de sortie doivent être placées en haut.

Raccorder l'appareil

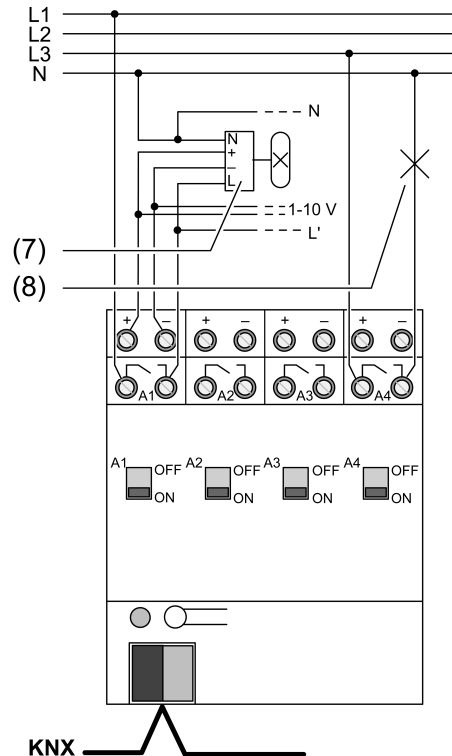


Figure 2: Exemple de raccordement – Contrôleurs de lampes avec interface 1-10 V

- (7) Contrôleur de lampe avec interface 1-10 V
- (8) Charge raccordée, par ex. lampe (mode actionneur de commutation)

Câble de commande : type, coupe transversale et pose selon les normes relatives aux câbles de tension secteur. Les conducteurs 1-10 V et de tension secteur peuvent être introduits ensemble dans un câble, par ex. NYM 5x1,5 mm².

Utiliser uniquement des contrôleurs de lampes provenant du même fabricant, du même type et du même niveau de puissance. Sinon, des différences de luminosité peuvent survenir entre les différentes lampes.

Le nombre maximal de contrôleurs de lampes raccordables résulte de la somme des courants de commande.

- i** Lors de leur activation, les contrôleurs de lampes électroniques produisent des charges de pointe élevées pouvant entraîner une agglutination des contacts de relais. Respecter les courants d'activation. En cas de charges avec un courant d'activation élevé, utiliser un limiteur de courant d'activation ou un contacteur de charge séparé.
- Raccorder l'appareil conformément au schéma de raccordement (Figure 2).
- Si plusieurs disjoncteurs délivrent des tensions élevées à l'appareil ou à la charge, coupler les disjoncteurs ou apposer une mise en garde, de manière à garantir une déconnexion.

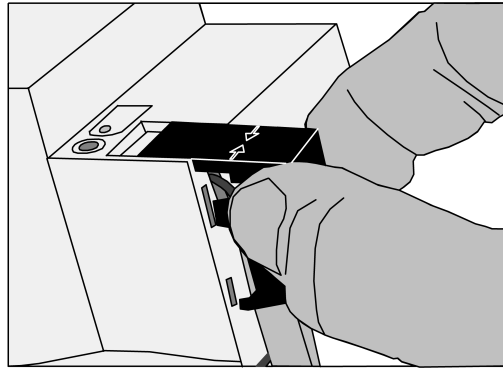


Figure 3

Mise en place du capuchon de protection

Afin de protéger le raccordement de bus de toute tension dangereuse au niveau de la zone de raccordement, mettre le capuchon de protection en place.

5.2 Mise en service

Charger l'adresse physique et le logiciel d'application.

- Activer la tension du bus.
- Affecter une adresse physique et charger le logiciel d'application dans l'appareillage.
- Noter l'adresse physique sur l'étiquette de l'appareillage.

6 Caractéristiques techniques

KNX Medium	TP256
Mode Mise en service	Mode S
Tension nominale KNX	DC 21 ... 32 V TBTS
Courant absorbé KNX	max. 6 mA
Pertes en puissance	max. 4 W
Température ambiante	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport	-25 ... +70 °C
Sorties de commande	
Tension de commande	1 ... 10 V
Courant de commande par sortie	max. 100 mA
Longueur de câble	max. 500 m (0,5 mm ²)
Type de contact	Contact μ
Tension de commutation	AC 250 / 400 V
Courant de commutation 230 V AC1	16 A
Courant de commutation 230 V AC3	10 A
Courant de commutation 400 V AC1	10 A
Courant de commutation 400 V AC3	6 A
Lampes à fluorescence	16 AX
Tension de commutation DC	DC 12 ... 24 V

Actionneur télévariateur 1-10 V, 4 sorties

Courant de commutation DC	16 A
Courant de commutation min.	100 mA
Courant d'activation 150 µs	600 A
Courant d'activation 600 µs	300 A
Charge ohmique	3680 W
Charge capacitive	16 A / 200 µF
Charges de lampes	
Lampes à incandescence	3680 W
Lampes halogènes HT	3680 W
Lampes halogènes BT avec transformateur inductif	2000 VA
Lampes halogènes BT avec transformateur Tronic	2500 W
Lampes à fluorescence T5/T8	
non compensé	3680 W
à compensation parallèle	2500 W/200 µF
Commutation Duo	3680 W (200 µF)
Lampes à fluorescence compactes	
non compensé	3680 W
à compensation parallèle	2500 W/200 µF
Lampes à vapeur de mercure	
non compensé	3680 W
à compensation parallèle	3680 W/200 µF
Raccord	
unifilaire	0,5 ... 4 mm ²
à fils minces sans embout	0,34 ... 4 mm ²
à fils minces avec embout	0,14 ... 2,5 mm ²
Largeur d'intégration	72 mm / 4 modules

7 Accessoires

Capuchon Réf. 2050 K

8 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.



Actionneur téléviateur 1-10 V, 4 sorties



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0

Telefax: +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de

www.jung.de